


New Energy EVI

Ovládací panel pro CGK/C -12IID, CGK/C -19IID:

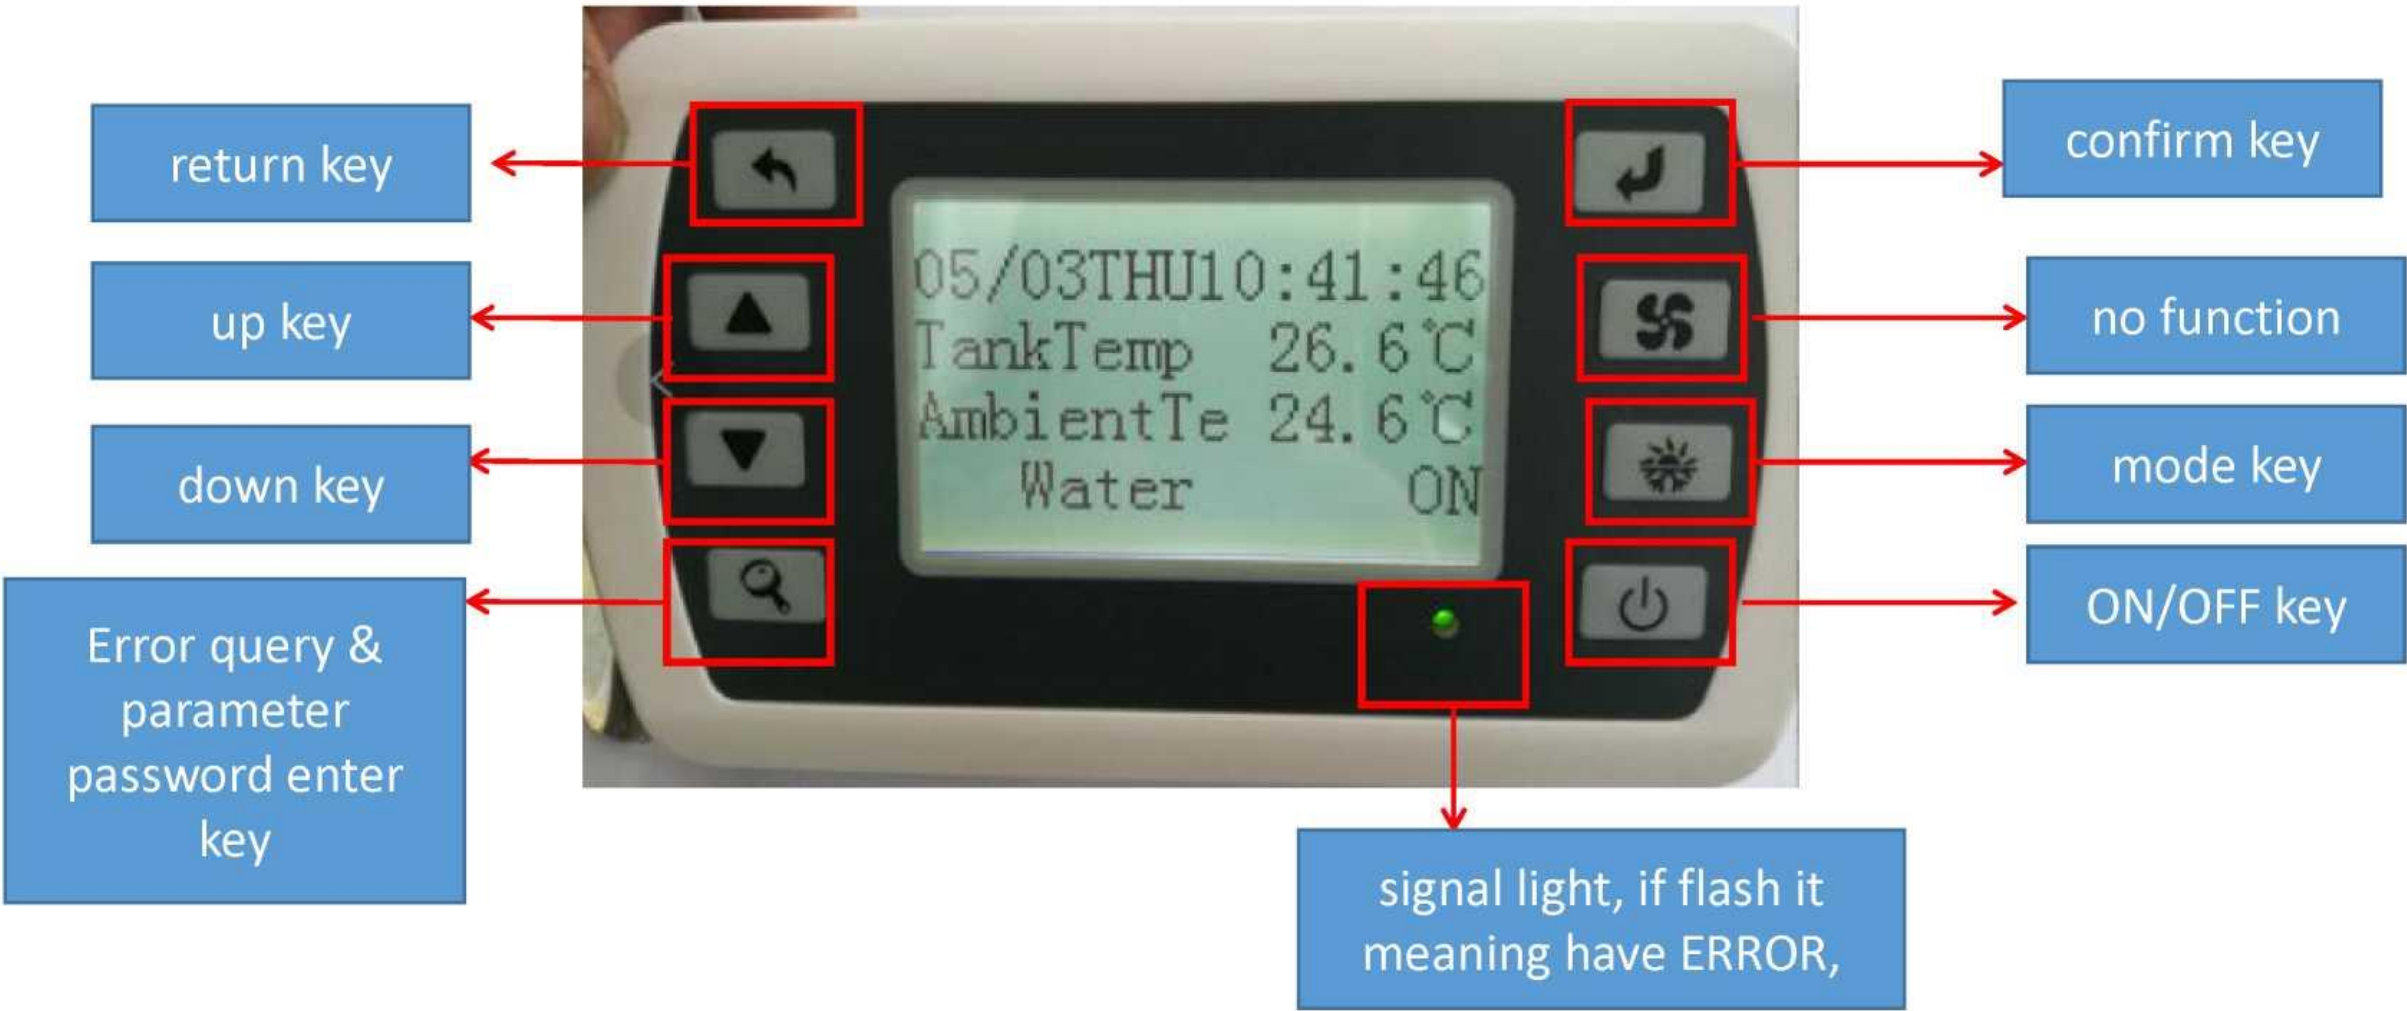


return key	tlačítko zpět
up key	tlačítko nahoru
down key	tlačítko dolů
Error query & parameter password enter key	Tlačítko zobrazení chyby a zadání hesla parametru
confirm key	tlačítko potvrzení
no function	žádná funkce
mode key	tlačítko režimu
ON/OFF key	tlačítko ZAP./VYP.
signal light, if flash it meaning have ERROR,	signální kontrolka, blikání signalizuje CHYBU




obrázek hlavní obrazovky




stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na obrazovku funkce:

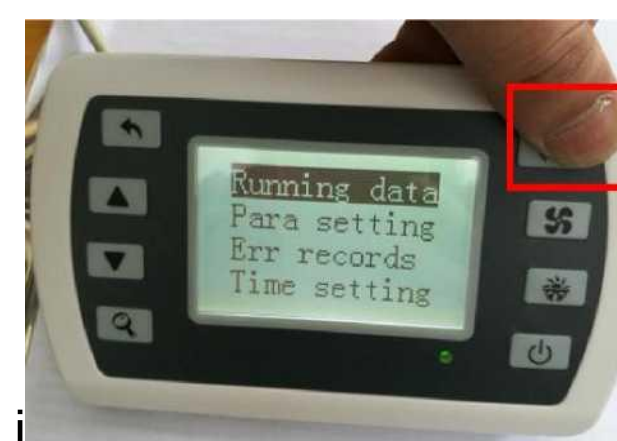


stisknutím tohoto tlačítka zadáte
– Running data (provozní údaje)

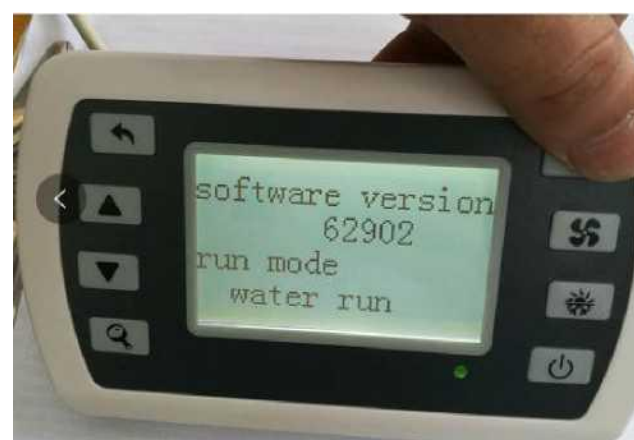

zadejte provozní údaje, které
zobrazují se kterým č. verze
aktuálně pracujete

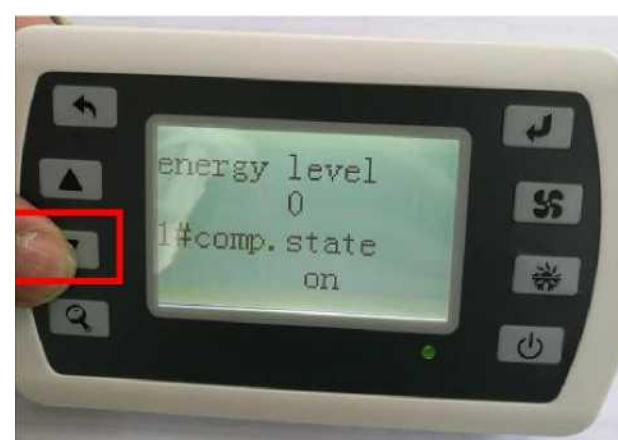

stisknutím tlačítka dolů změníte
zobrazená provozní data

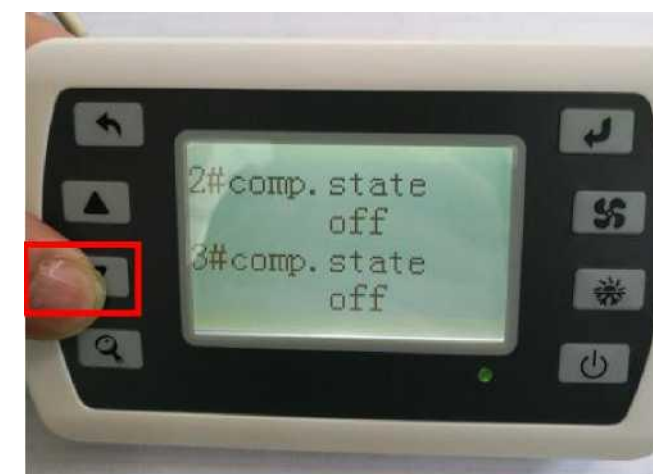


stiskněte znovu tlačítko dolů



pokud je tepelné čerpadlo s pouze jedním kompresorovým systémem, zobrazí se jen kompresor č. 1, ostatní budou ve stavu vypnuto



pokud je instalován pouze jeden motor ventilátoru, zobrazí se otáčky pouze ventilátoru č. 1

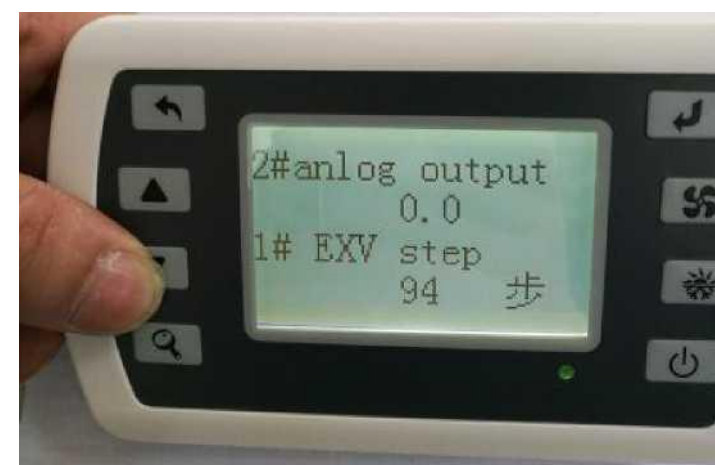

pokud je instalován pouze jeden elektrický rozšiřující ventil, zobrazí se pouze otevřený krok č. 1




u ostatních EXV bude zobrazena 0



rozdíl teplot: je nyní rozdíl teploty vody v nádrži a nastavené teploty vody v nádrži:
 hladina vody: uvnitř nádrže
 hladina vody – vysoká nebo střední



vnitřní teplota: je teplota vody v nádrži, výstupní teplota je výstupní teplota vody z výměníku tepla

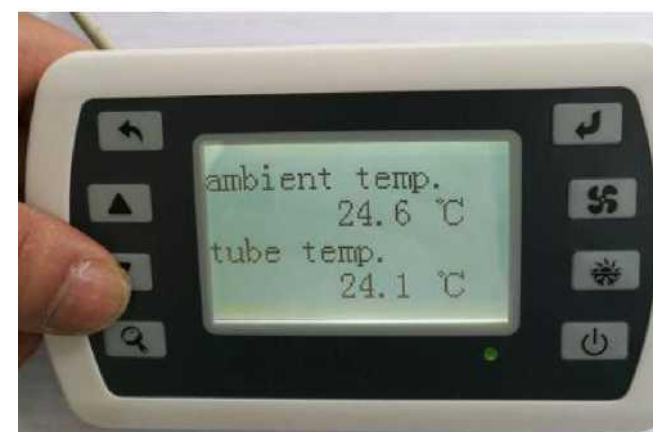


teplota potrubí: teplota potrubí na straně uživatele



teplota vypouštění nebo sání




tepelné čerpadlo je nyní v provozu s vysokým a nízkým tlakem

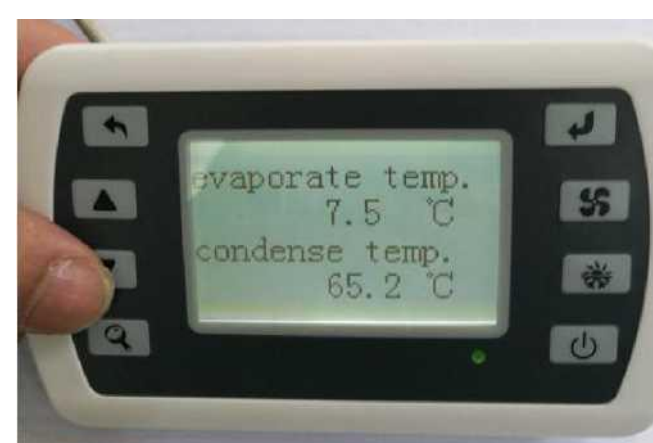

tepelné čerpadlo je nyní v provozu s teplotou vypařování a kondenzátoru




rozdíl mezi vysokým a nízkým tlakem a poměr

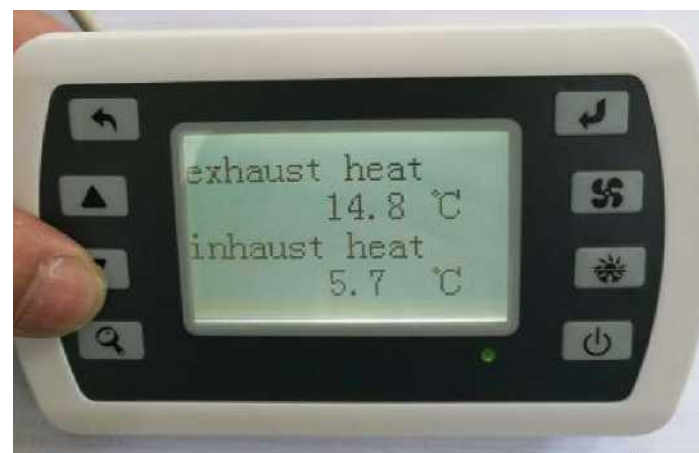

přehřátí vypouštění
přehřátí sání




přehřátí EVI

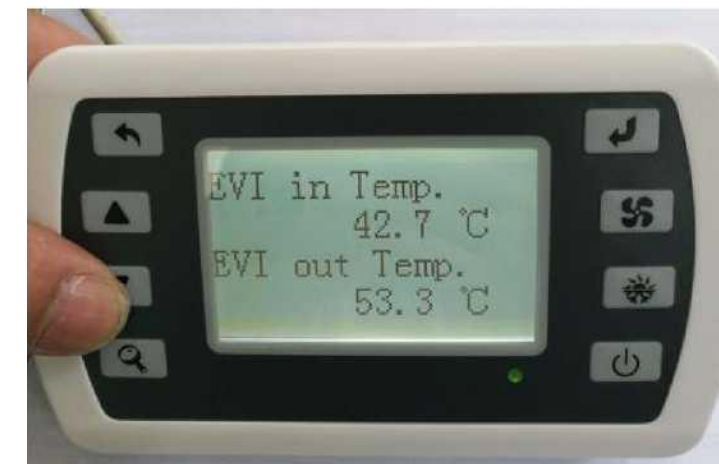

vstupní teplota EVI
výstupní teplota EVI



stisknutím tlačítka zpět a tlačítka dolů vyvoláte: Nastavení parametrů

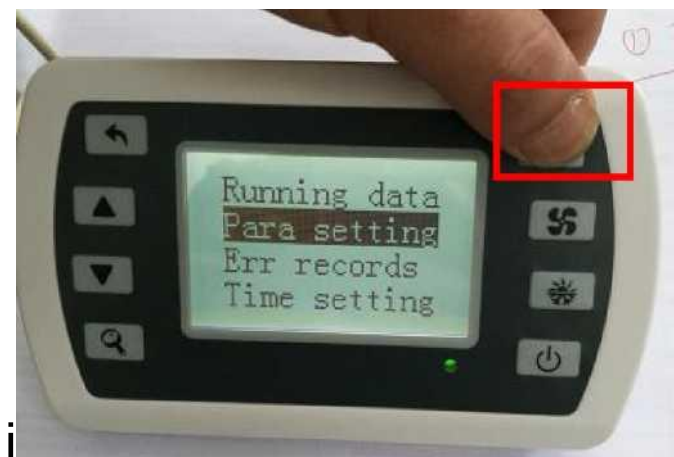


stisknutím tlačítka potvrzení přejdete na obrazovku nastavení parametrů



User para (uživatelské parametry): pro kupujícího k nastavení teploty vody Maintenance para (parametry údržby) pro zástupce/tovární nastavení – vyžadují heslo, poznámka: není určeno pro koncového uživatele v domácnosti



Nastavení uživatelských parametrů: DHW, nastavení teploty teplé vody v rozmezí 50~55 °C podle potřeb uživatele. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavíte teplotu.

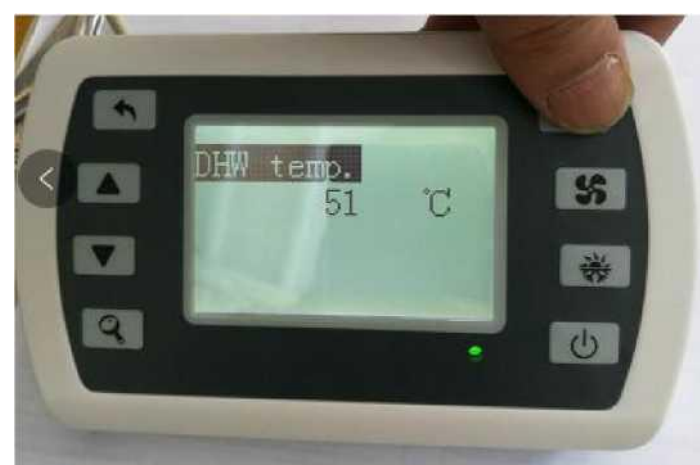

po nastavení stiskněte tlačítko potvrzení





nyní k zadání parametrů údržby




pro vstup na tuto obrazovku je nutné zadat heslo




water diff (rozdíl teploty vody):
když nastavíte teplotu vody na 50 °C, ale když používáte teplou vodu, klesne teplota vody v nádrži na 45 °C, tepelné čerpadlo se znovu automaticky spustí.



poměr teploty rozmrazování,
vysoký tlak zastavení
rozmrazování

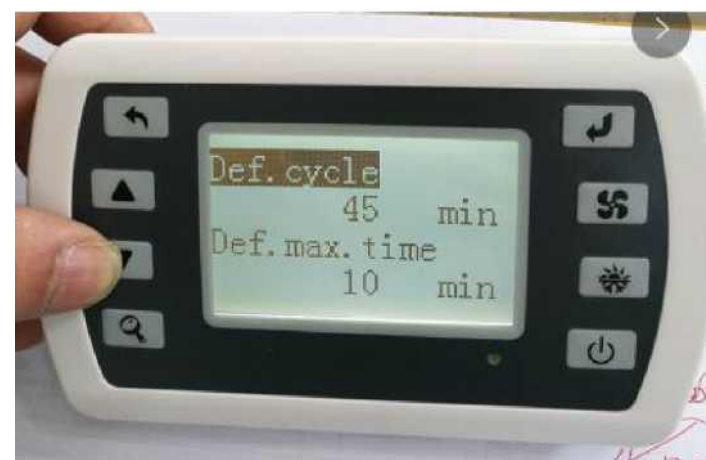

doba cyklu rozmrazování
max. doba rozmrazování

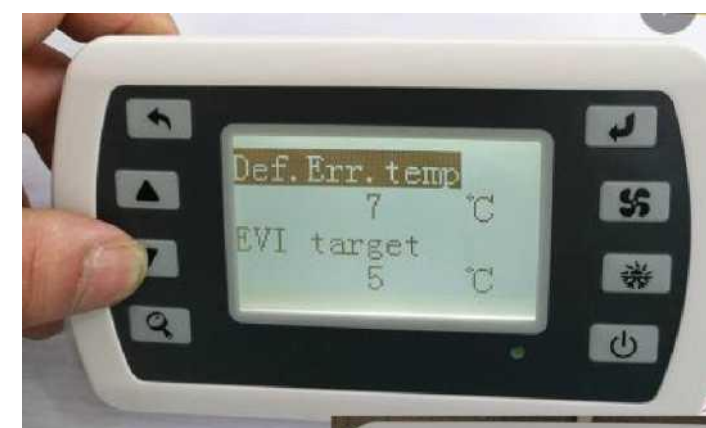

1.
2. EVI target temp. (cílová teplota EVI)




max. krok EVI 1 °C,
automatické spuštění elektrického
ohřívače nádrže
nastavená okolní teplota: -5 °C



cílové přehřátí teplé vody,
prodleva alarmu nízkého tlaku



okolní teplota otevření EVI,
doba počátečního otevření
elektrického ventilu

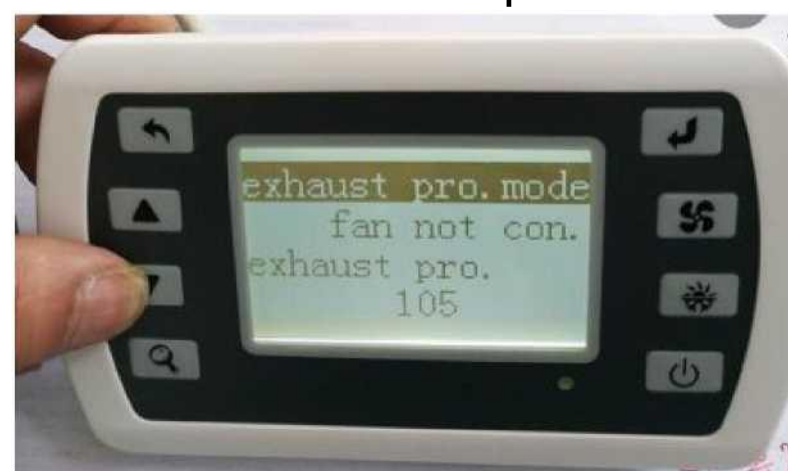

teplota vypouštění je příliš vysoká,
motor ventilátoru se zastavil
údaje o ochraně před příliš vysokou
teplotou vypouštění: 105



rozdíl ochranné teploty vypouštění,
ochrana před vysokou výstupní
teplotou teplé vody



ochrana před nízkou výstupní
teplotou teplé vody, řídicí cyklus
elektrického ventilu



max. a min. krok elektrického ventilu



doba cyklu zatížení / uvolnění,
motor ventilátoru běží na max.
otáčky



okolní teplota pro otevření
elektrického ohřívače
pevná výstupní teplota vody



pevná vstupní teplota vody
pevná teplota vody v nádrži



pevný vysoký tlak
pevný nízký tlak





max. krok EVI
min. krok EVI



pevný vysoký tlak
pevný nízký tlak




náhodné systémové parametry



náhodné systémové parametry




stisknutím klávesy zpět vyvolejte
záznamy CHYB, stisknutím
tlačítka potvrzení ji zobrazíte

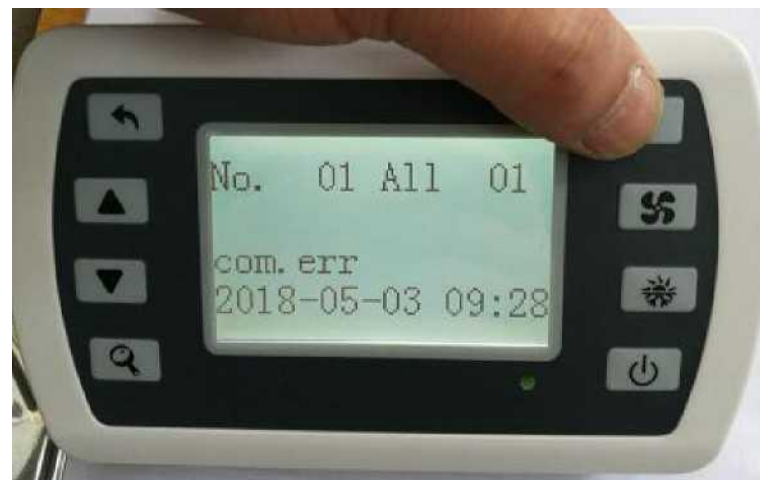

zobrazí se chyba signalizovaná tímto
tepelným čerpadlem



vymazat všechny chyby, Y je
ano, N je ne

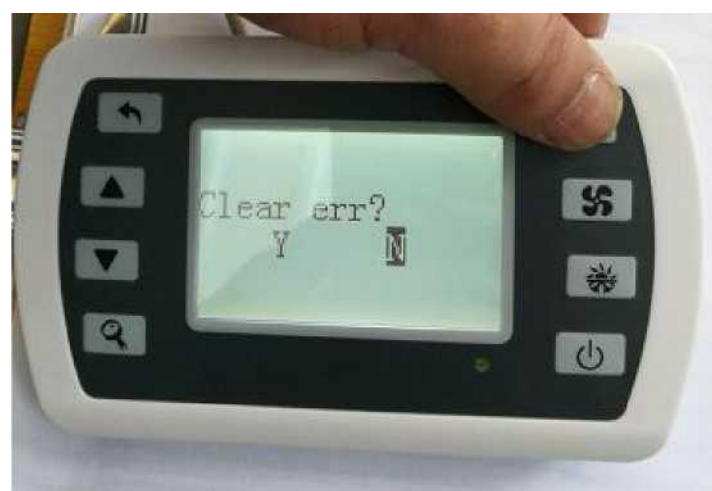



stisknutím tlačítka zpět vyvoláte
– Time Setting (nastavení času),
potvrďte stisknutím tlačítka
potvrzení



Stiskněte – tlačítko zobrazit pro
nastavení jiného času krok za krokem




po nastavení stiskněte tlačítko
potvrzení



Časovač tepelného čerpadla je
zapnutý, tepelné čerpadlo je
VYPNUTÉ



stisknutím tlačítka zobrazit změníte
nastavené údaje časovače, stisknutím
tlačítka nahoru a dolů změníte údaje
časovače

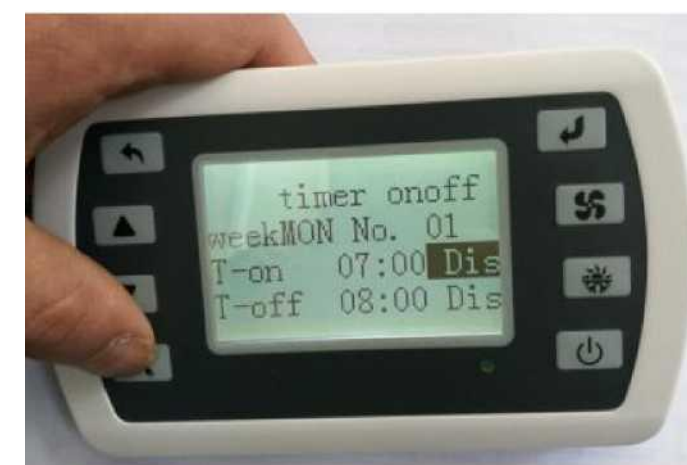

po nastavení údajů stiskněte
tlačítko potvrzení na Dis
(zabl.)/On (zap.) vyberte – On
pro spuštění časovače, Dis pro
vypnutí



po nastavení údajů stiskněte tlačítko potvrzení na Dis (zabl.)/On (zap.)
vyberte – On pro spuštění časovače,
Dis pro vypnutí



stisknutím tlačítka zpět vyvoláte
Other setting (další nastavení),
potvrďte stisknutím tlačítka potvrzení



Language (jazyk) – zde vyberte jazyk
zobrazení na obrazovce



password (heslo) – zde můžete
zadat původní heslo a změnit na
nové heslo



stisknutím tlačítka zpět vyvoláte
Software ver (verzi softwaru)



zobrazí se verze programu tohoto
ovladače